
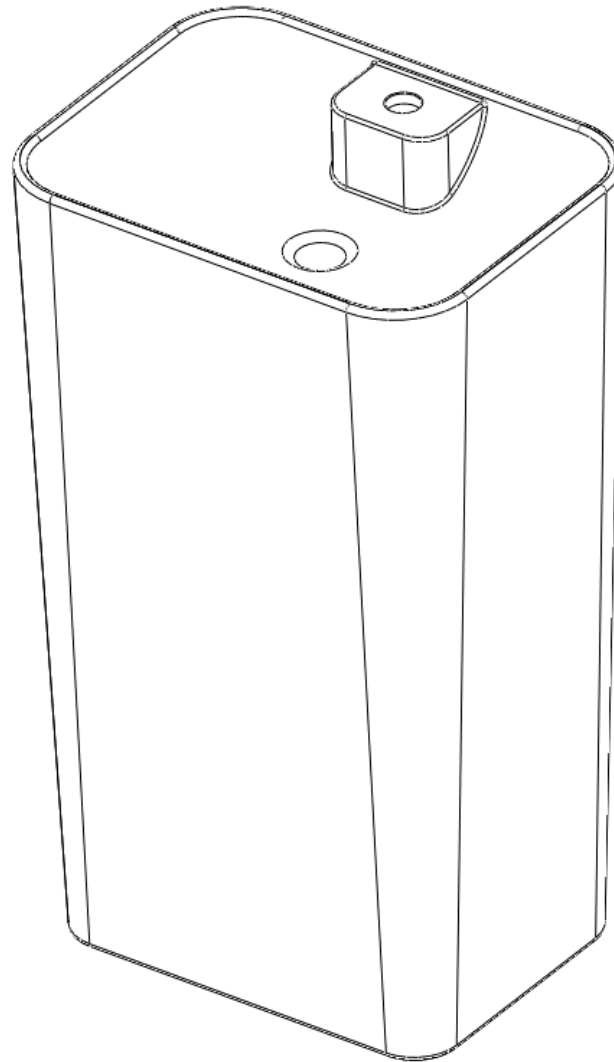
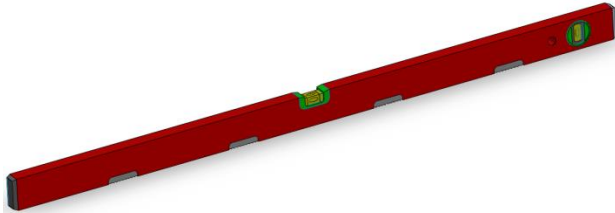


INSTRUKCJA MONTAŻU

UMYWALKI WOLNOSTOJĄCEJ

IVA



POTRZEBNE NARZĘDZIA		
		
PASTA POŚLIZGOWA	PISTOLET + SILIKON	POZIOMNICA
ZALECANE KOMPONENTY DODATKOWE (BRAK W ZESTAWIE)		
		
SYFON DO UMYWALEK <u>ELASTYCZNY</u>	ZŁĄCZE KANALIZACYJNE ELASTYCZNE Z KIELICHEM*	

1. Przed przystąpieniem do prac montażowych, na etapie wykończenia posadzki zadbać o prawidłowe wypoziomowanie obszaru posadowienia umywalki.
2. Przygotować przyłącza wodne (rozstaw osi ok. 7-8cm) oraz odpływ w ścianie według jednej z opcji:
 - a) przyłącza wody u góry (ok. 57,5cm od podłogi) a rura odpływowa na dole (ok. 17,5cm od podłogi) – potrzebny syfon elastyczny + złącze kanalizacyjne elastyczne z kielichem*
 - b) przyłącza wody u góry (ok. 57,5cm od podłogi) i rura odpływowa również u góry (ok. 52,5cm od podłogi) – potrzebny jedynie syfon elastyczny
3. Zamontować baterię umywalkową. Skontrolować długość wężyków do wody – będą dokręcane przed dosunięciem umywalki do ściany. W razie konieczności, wymienić wężyki na dłuższe.
4. Zamontować korek spustowy wraz z syfonem, zgodnie z wybraną opcją montażu:
 - a) na syfonie uformować pętlę w kształcie litery „S”. Na odpływ syfonu nasunąć złącze kanalizacyjne elastyczne z kielichem, a odpływ złącza wyprowadzić dolnym otworem.
 - b) na syfonie uformować pętlę w kształcie litery „S”, a odpływ syfonu wyprowadzić górnym otworem.
5. Przygotowaną umywalkę ustawić bokiem blisko miejsca montażu – podłączyć wężyki od ciepłej i zimnej wody oraz wsunąć końcówkę syfonu/złącza do odpływu. Użyć pasty poślizgowej.
6. Dosunąć umywalkę i ustawić w miejscu docelowym według uznania – dosuwając do ściany lub pozostawiając wolną przestrzeń między umywalką a ścianą.
7. Nanieść silikon wzdłuż dookoła cokołu, w miejscu styku umywalki z posadzką.
 - a) W przypadku dosunięcia do ściany, nanieść silikon również w miejscu styku umywalki ze ścianą.

